



ROYAL&CO


시공 / 사용설명서

제품의 기능이 충분히 발휘되도록, 이 설명서 내용대로 정확히 시공하고 사용하여 주십시오.
본 제품의 기능과 품질향상을 위하여 제품의 디자인 및 사양은 사전에 예고없이 변경될 수 있습니다.

| | |
|------|--------------|
| 제품명 | 폐달식 대변기 수세밸브 |
| 제품번호 | RCF120 |

제품의 특징

● RCF120

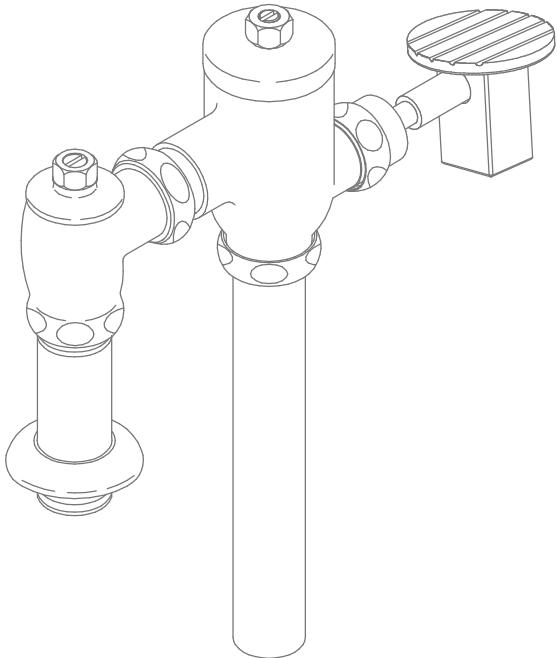


- 모든 제품은 정밀한 기능 시험 합격 후 출하 함으로써 제품의 품질이 우수 합니다.
- 작은구멍 ($\varnothing 0.5\text{mm}$)이 막히는 것을 방지하기 위하여 스텐레스 여과망을 설치하여 내구력 및 성능이 안정적입니다.

취급상의 주의

- 제품을 설치하기전에 통수하여 배관내의 먼지, 모래, 오물 등을 완전히 제거하여 주십시오
- 사용 수압은 최저 0.7Kg.f/cm^2 이상, 최고 7.5Kg.f/cm^2 이하가 되어야 합니다.
- 간격조절이 필요한 경우 유니온 너트를 플고 필요 길이를 맞춘 후 유니온 너트를 충분히 조여 주십시오. 이때 너트를 충분히 조이지 않으면 몸통부와 체크 봄통부가 고수압에 의해 움직이며 누수의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품에 무리한 힘을 가하거나 공구를 잘못 취급하면 제품 표면에 흠이 생기거나 누수가 발생 할 수 있습니다.
- 표면에 미려한 광택을 오래도록 유지 하도록 비누물로 자주 닦아 주시기 바랍니다.
- 수세(水勢)를 적당한 압력으로 조정 사용코져 할 경우 체크꼭지대를 사용하여 세척이 충분히 될 수 있는 압력으로 조절 하십시오.


유량조절방법

- 유량이 적을 경우 : 유량조절꼭지대를 좌측으로 돌려 주십시오.
- 유량이 많을 경우 : 유량조절꼭지대를 우측으로 돌려 주십시오.

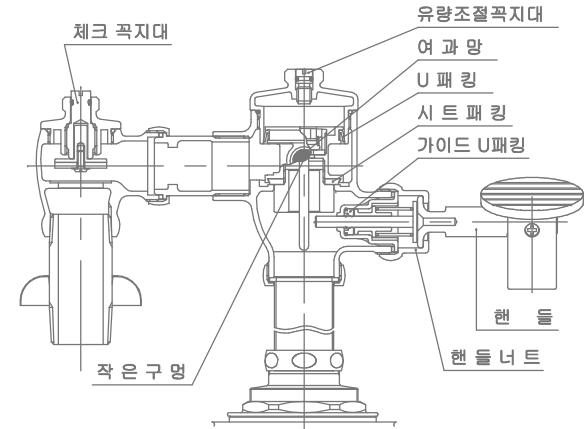

* 진공방지기 有.無로 선택하여 사용 할 수 있습니다.

시공도

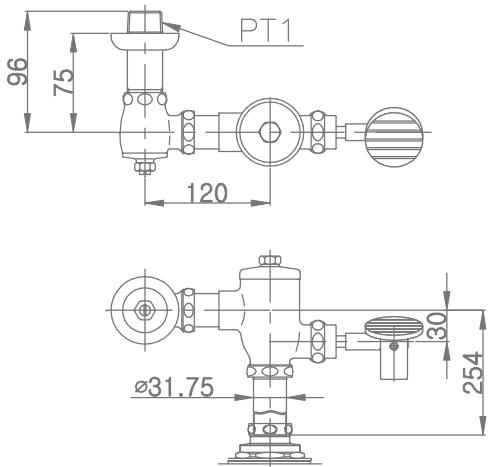

고장이 났을 경우

| 고장현상 | 조치방법 |
|--------------|---|
| 물이 나오지 않는다. | 1) 피스톤의 작은 구멍을 $0.4\sim0.5\text{mm}$ 핀으로 뚫어 다시 조립 후 사용 한다. 2) 여과망에 붙어 있는 이물질을 제거한다. 3) 시트패킹에 붙어 있는 이물질을 제거한다. |
| 유니온부에서 누수된다. | 1) 유니온 O링을 교환한다. 2) 유니온 너트를 견고히 고정한다. |
| 핸들부에서 누수된다. | 1) 가이드 U패킹을 교환한다. 2) 핸들너트를 견고히 고정한다. |
| 버튼부에서 누수된다. | 1) 푸시로드 U패킹을 교환한다. 2) 푸시가이드를 견고히 고정한다. |