



형상기억합금

자폐식일체형 서머스탯트 샤워 사용설명서

- 이 설명서를 잘 읽으신후
바르게 사용하여 주십시오.

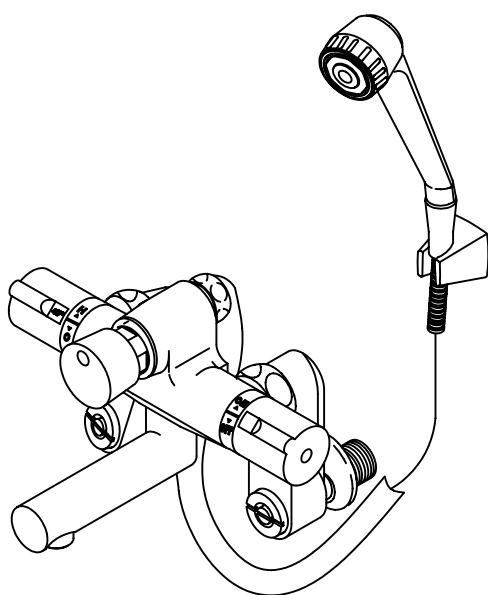

RBT710A

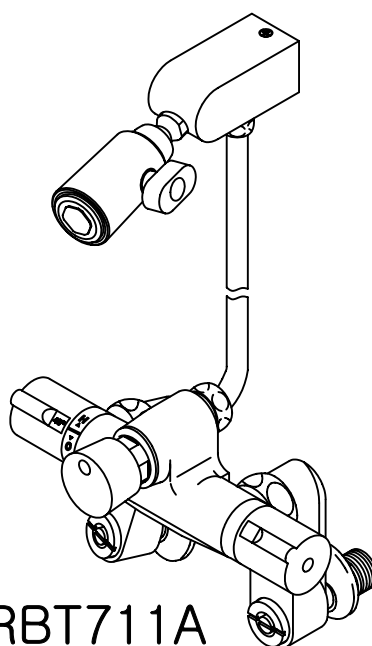

RBT711A

목 차


1. 안전상의 주의	2 ~ 4
2. 각 부분의 명칭	5
3. 사용 방법	6 ~ 7
4. 사용상의 주의	8 ~ 9
5. 청소	9 ~ 10
6. 고장이라 생각될때	11

로얄TOTO금속주식회사
ROYAL TOTO METAL CO.,LTD.





안전상의 주의 (안전을 위하여 반드시 지켜 주세요)


사용하기 전에 이 안전상주의를 잘읽고 바르게 사용해 주세요.

- 읽은후에는 사용자가 언제든지 볼수있는 장소에 필히 보관해 주세요.
- 이 설명서에는 기구를 안전하고 바르게 사용하고, 당신과 그 밖의 다른사람들의 위해나 재산의 손해를 미연에 방지하기 위해 여러 가지 표시를 하고 있습니다. 그 표시와 의미는 다음과 같이 되어 있습니다.

 주 의	이 표시란의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 상해 또는 물적손해가 발생할 가능성이 있는것을 표시합니다.
--	--

■ 준수해야 할 내용의 종류를 다음과 같은 그림의 표시로 설명하고 있습니다.

	하면 안되는 금지의 표시입니다.
	분해하지 마세요.
	지시한 장소에 피부가 닿지 않도록 해 주십시오.
	필히 실시해야 하는 강제내용입니다.
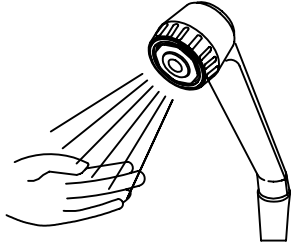
<div style="text-align: center;">  주 의 </div>		
<p>■ 타사제품(부품)과 혼용 또는 개조하여 사용하지 마세요. 온도가 맞지 않아 화상을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산 손해가 발생할 수 있습니다.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ● 샤워를 하기 전에 반드시 손으로 적당한 온도인가를 확인한 후 사용하세요. 뜨거운물이 나오면 화상을 입을수 있습니다. 		
<ul style="list-style-type: none"> ● 사용을 하기 전에 샤워측과 스파우트측을 정확히 구분하여 사용 하십시오. 잘못 사용시 화상을 입을수 있습니다. 		




주 의

<ul style="list-style-type: none"> ● 온수측 편심유니온은 매우 뜨거우므로 피부가 직접 닿지 않도록 하세요. 화상을 입을 수 있습니다. 		
<ul style="list-style-type: none"> ● 뜨거운 물을 사용할 때에는 스파우트가 고온으로 되므로 피부가 직접 닿지 않도록 하세요. 화상을 입을 수 있습니다. 		
<ul style="list-style-type: none"> ● 뜨거운 물을 사용한 후에는 반드시 온도조절 핸들을 "40" 이하로 되게 조정하여 두세요. 다음 사용시 뜨거운 물이 나와서 화상을 입을 수 있습니다. 		
<ul style="list-style-type: none"> ● 온도조절 핸들의 온도위치를 확인한 후 사용하여 주세요. 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다. 		
<ul style="list-style-type: none"> ● 온도조절 핸들을 급하게 돌리면 온도가 급 상승 할 수 있으므로 온도조절 핸들은 천천히 돌려 주세요. 화상을 입을 수 있습니다. 		
<ul style="list-style-type: none"> ● 뜨거운 물을 사용한 후에는 제품내에 뜨거운 물이 남아있지 않도록 잠시동안 차거운 물을 흘려주세요. 다음 사용시 제품내에 남아있던 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다. 		




주 의


- 분해는 청소 및 점검에서 허용한 항목이외는 하지 마세요.
제품이 훼손되어 화상을 입을수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생할 수 있습니다.

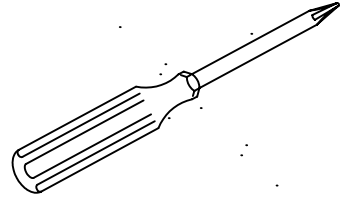


- 스트레이너의 청소 또는 점검을 위하여 제품을 분해할 때에는 반드시 온,냉수측 편심유니온의 지수전 또는 메인밸브를 잠그고 하세요.
온,냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입을수 있으며 가재도구 등을 적셔 재산손해가 발생할 수 있습니다.

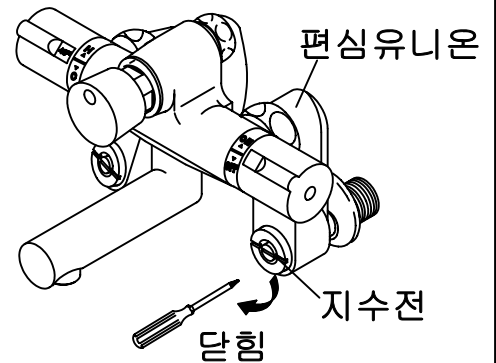

- 제품에 무리한 힘이 가해지지 않도록 올라서거나 기대지 마세요.
제품 파손시 화상 또는 상처를 입을수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생할 수 있습니다.

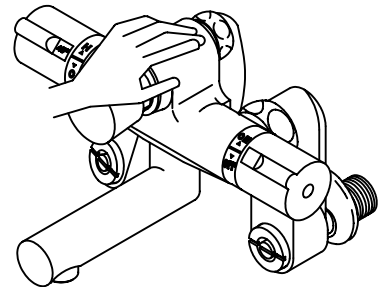


- 젯트토수 기능으로 하여 얼굴에 직접 분사하지 마세요.
눈이나 귀에 직접 토수되면 상처를 입을 수 있습니다.
(3가지 기능으로 토수할 수 있는 맛사지 헤드 사용시)

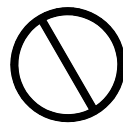


각 부분의 명칭

■ RBT 710A

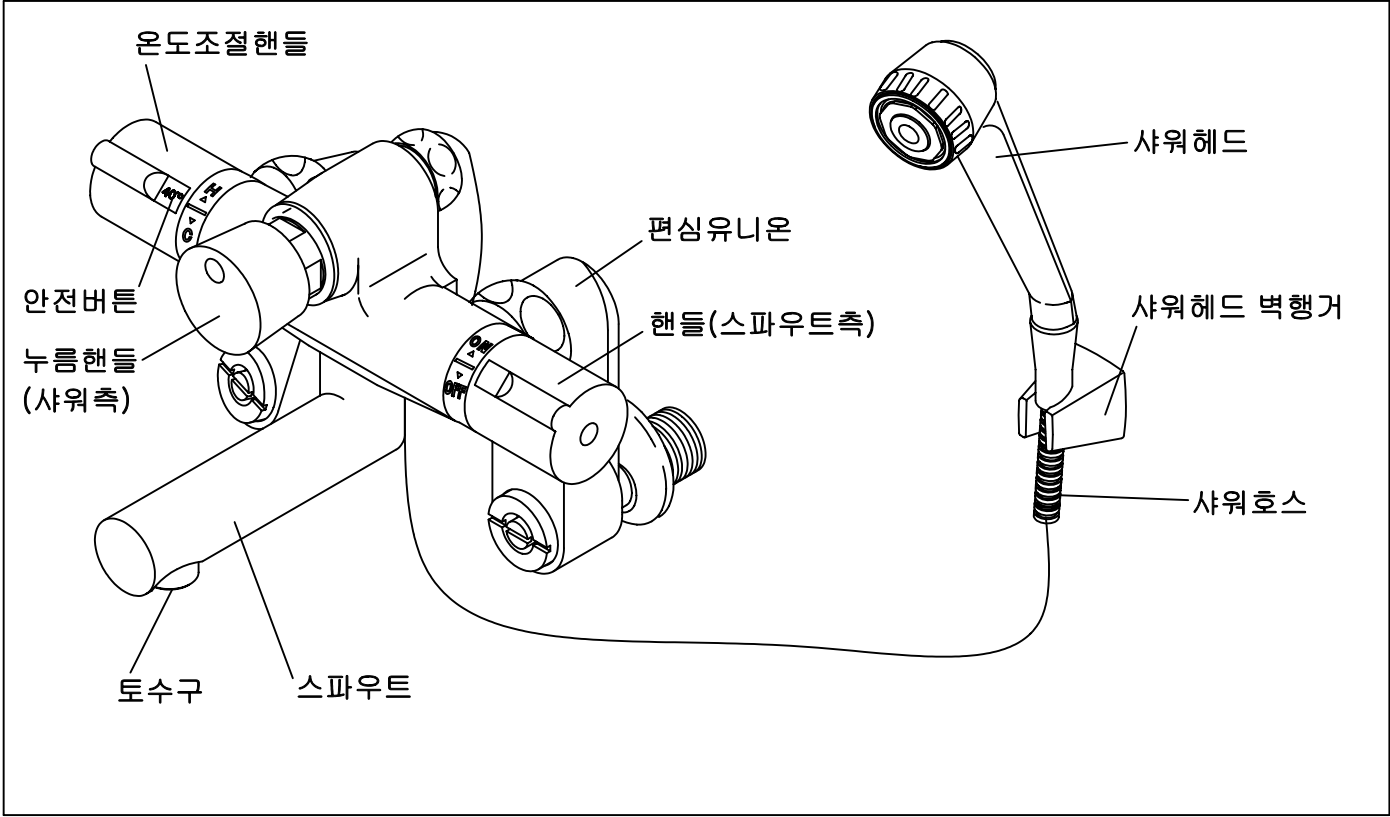


■ RBT 711A

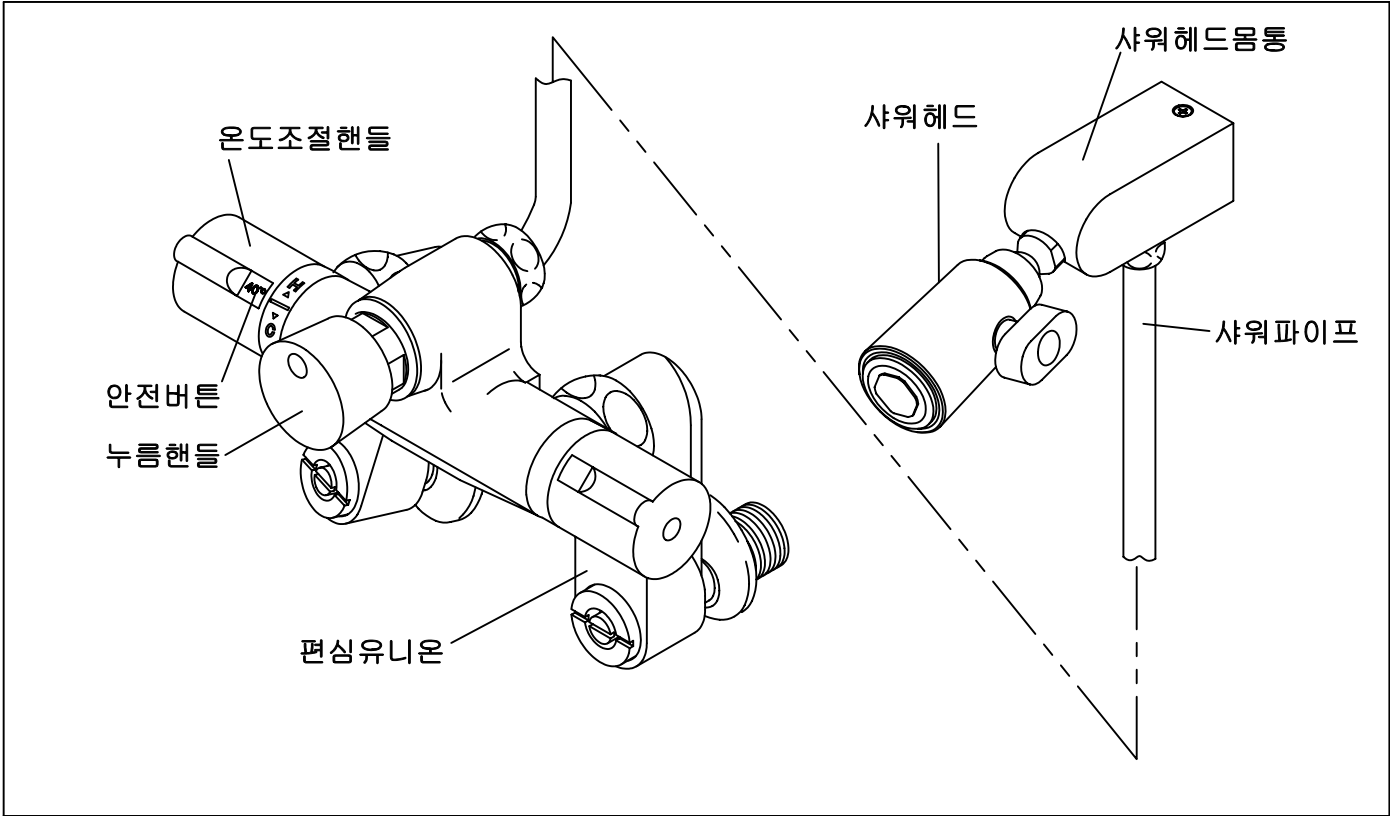


사용 방법

1. 온도조절

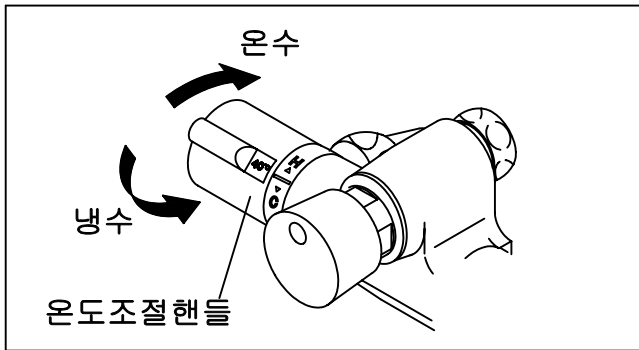

온도조절 핸들을 돌려 사용하기에 알맞은 온도가 되도록 핸들의 눈금을 적색포인트에 맞추어 사용하십시오.
핸들을 적색지점에서 C측으로 돌리면 냉수, H측으로 돌리면 온수가 토출됩니다.


2. 안전보턴

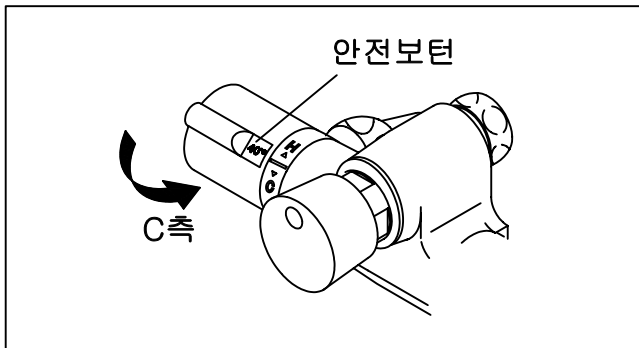

안전상 40°C부근에서 고온으로 넘어가지 않게 잠금장치가 되어있으니 고온을 토수시킬 때에는 안전보턴을 눌러 사용하십시오.
또한 고온의 물을 사용한 후에는 반드시 온도조절 핸들을 "40" 이하로 되게 조정하여 주십시오.


3. 토수 및 지수

■ 토수방법

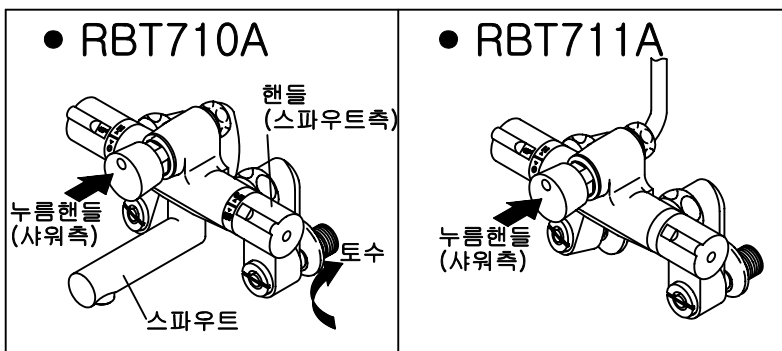

- RBT710A : 몸통상측의 누름핸들을 누르면 샤워측으로 토수가 되고 몸통 우측의 핸들을 위로 돌리면 스파우트측으로 토수가 됩니다.
- RBT711A : 몸통상측의 누름핸들을 누르면 샤워측으로 토수가 됩니다.


■ 지수방법

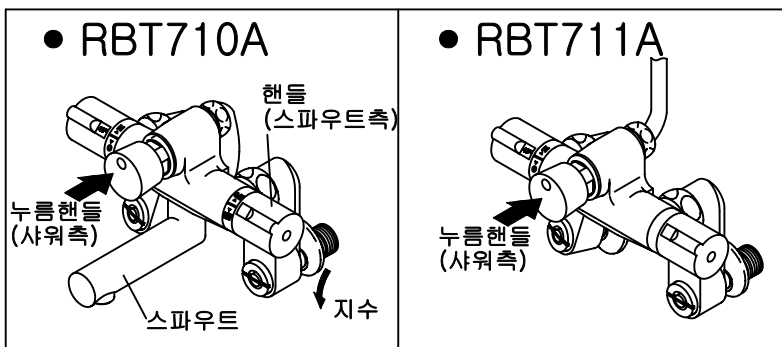

- RBT710A, RBT711A 의 샤워측 지수는 일정시간 동안 토수된 후 자동으로 물이 멈춥니다.
- RBT710A 의 스파우트측 지수는 핸들을 아래로 돌리면 지수가 됩니다.


4. 유량조절 방법

■ 급수유량조절

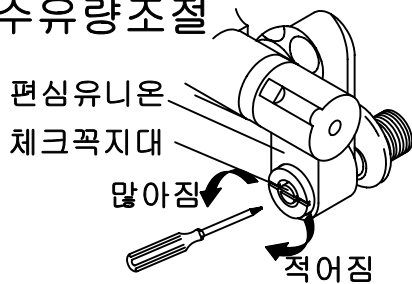

편심유니온의 체크꼭지대를 우측으로 돌리면 유량이 적어지고, 좌측으로 돌리면 유량이 많아집니다.

■ 토수량 조절

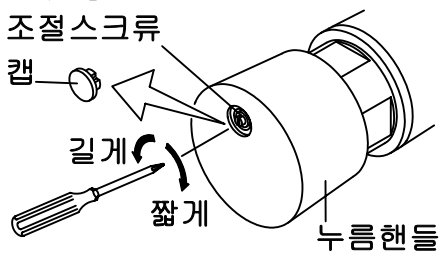

토수량 및 토수시간은 이 제품의 용도에 맞게 아래와 같이 조정하여 놓았습니다.

수압 2kgf/cm² 에서


1. 샤워측 : 25초 ~ 35초
2. 스파우트측: 3ℓ ~ 4ℓ

사용현장 조건과 맞지 않을수 있으므로 토수시간 및 토수량을 다음 요령에 따라 조절하여 주십시오.


1. 누름핸들부의 캡을 빼내십시오.
2. 조절스크류를 드라이버로 원하는 방향으로 회전시켜 조절하여 주십시오.
3. 핸들을 눌러 토수시간 및 토수량을 확인하십시오.
4. 조절이 끝난 후 캡을 핸들에 조립하여 주십시오.

5. 샤워헤드의 수세조절

● RBT710A

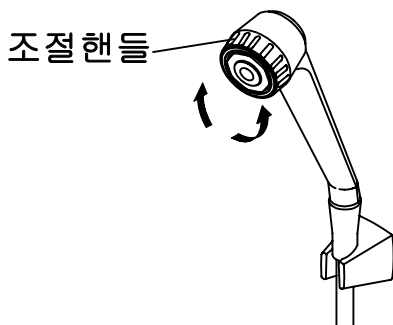



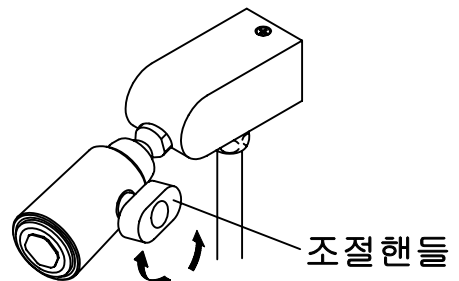

● RBT711A



그림과 같이 샤워헤드의 조절핸들을 왼쪽으로 돌리면 수세가 약하게 토수되고 오른쪽으로 돌리면 수세가 강하게 토수 됩니다.


사용상의 주의사항

<ul style="list-style-type: none"> ● 샤워를 하기 전에 반드시 손으로 적당한 온도인가를 확인한 후 사용하세요. 뜨거운물이 나오면 화상을 입을수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 사용을 하기 전에 샤워측과 스파우트측을 정확히 구분한 후 사용 하십시오. 잘못 사용시 화상을 입을 수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 온수측 편심유니온은 매우 뜨거우므로 피부가 직접 닿지 않도록 하세요. 화상을 입을수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 뜨거운물을 사용할때에는 스파우트가 고온으로 되므로 피부가 직접 닿지 않도록 하세요. 화상을 입을수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 뜨거운 물을 사용한 후에는 반드시 온도조절 핸들을 "40"이하로 되게 조정하여 두세요. 다음 사용시 뜨거운물이 나와서 화상을 입을수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 온도핸들의 온도위치를 확인한 후 사용하여 주세요. 뜨거운물이 나와 화상을 입을수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 온도조절 핸들을 급하게 돌리면 온도가 급상승할 수 있으므로 온도조절 핸들은 천천히 돌려 주세요. 화상을 입을수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 뜨거운물을 사용한 후에는 제품내에 뜨거운물이 남아있지 않도록 잠시동안 차거운물을 흘려주세요. 다음 사용시 제품내에 남아있던 뜨거운 물이 나와 화상을 입을수 있습니다. 	

<ul style="list-style-type: none"> ● 분해는 청소 및 점검에서 허용한 항목 이외는 하지 마세요. 제품이 훼손되어 화상을 입을수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생할 수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 스트레이너의 청소 또는 점검을 위하여 제품을 분해할 때에는 반드시 온,냉수측 편심유니온의 지수전 또는 메인밸브를 잠그고 하세요. 온,냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입을수 있으며 가재도구 등을 적셔 재산손해가 발생할 수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 제품에 무리한 힘이 가해지지 않도록 올라서거나 기대지 마세요. 제품 파손시 화상 또는 상처를 입을수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생할 수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 젯트토수 기능으로 하여 얼굴에 직접 분사하지 마세요. 눈이나 귀에 직접 토수되면 상처를 입을 수 있습니다. (3가지 기능으로 토수할 수 있는 맛사지 헤드 사용시) 	


청 소



■ 외관청소

	주 의
<ul style="list-style-type: none"> ● 제품의 표면이나 수지부를 손상시키는 아래의 것은 절대로 사용하지 마세요. 크렌자.표면이 거칠은 합성세제. 산성세제. 염(소금)표백제.신나.벤젠. 타일세척제나 연마분.나이론천등 	



- 부드러운 천으로 표면을 자주 닦아주고 때때로 재봉틀 기름이나 카왁스를 천에 묻혀서 문질러 주십시오.
- 타일을 산성세제로 닦았을 때는 타일과 금구를 즉시 깨끗한 물로 닦아 주십시오.
- 제품의 오염이 심할 때에는 부드러운 천에 중성세제를 적당히 묻혀 세척후 즉시 물로 닦아 주십시오.


■ 스트레이너의 청소

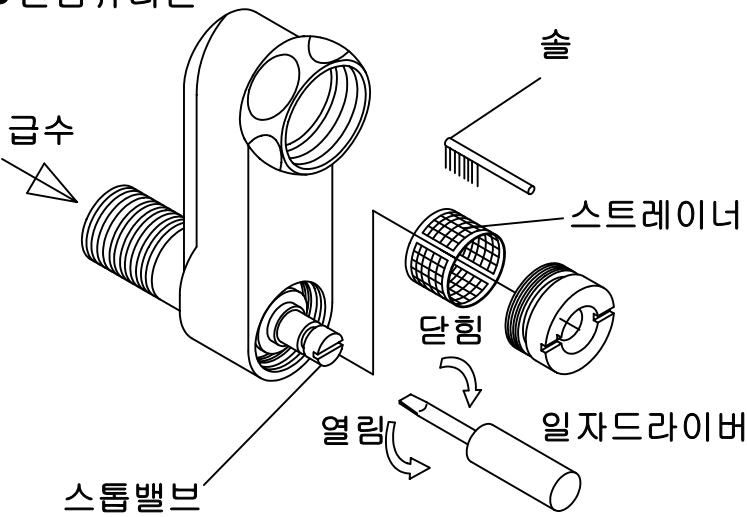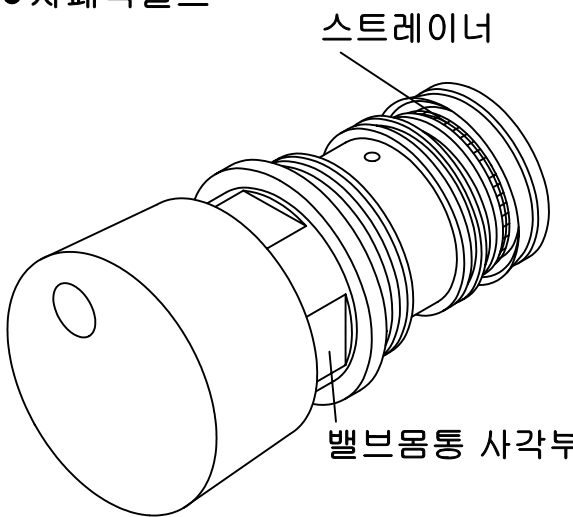 주 의	<p>스트레이너의 청소를 위하여 제품을 분해할 때에는 반드시 온,냉수측 편심유니온의 지수전 또는 메인밸브를 잠그고 하세요. 온,냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입을수 있으며 가재도구 등을 적셔 재산손해가 발생할 수 있습니다. 제품에서 자폐식밸브 분해시 밸브몸통 사각부를 공구를 사용하여 분해 후 청소 하십시오.</p>
---	--

<p>● 편심유니온</p> 	<p>● 자폐식밸브</p> 
---	--

■ 토수구 청소

 주 의	
<p>● 제품의 본체 내부는 분해하지 말아 주세요. 화상,상처등을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산 손해가 발생할 수 있습니다.</p>	

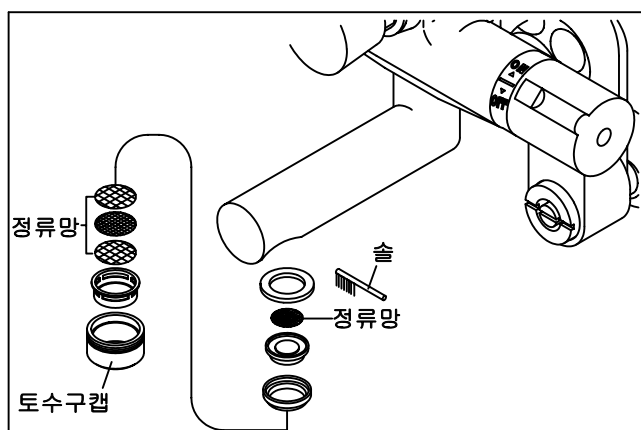

- ① 토수구 캡을 돌려서 빼주세요.
- ② 정류망에 모인 오물을 부러쉬등으로 제거하여 주십시오.

고장이라고 생각될 때

● 수리를 의뢰하기전에 아래표와 같이 점검하여 주세요.

현 상	점검 항목	조 치	참고 페이지
■ 토수량이 적다	지수전은 완전히 열려 있습니까	지수전으로 유량을 조절한다.	P. 7 유량조절 방법항
	스트레이너, 토수구캡의 막힘은 없습니까	스트레이너, 토수구를 청소한다.	P. 10 스트레이너, 토수구 청소항
■ 뜨거운 물만 나온다	냉수측의 지수전은 충분히 열려 있는가	지수전으로 유량을 조절한다.	P. 7 유량조절 방법항
■ 차가운 물만 나온다	온수측의 지수전은 충분히 열려 있는가	지수전으로 유량을 조절한다.	P. 7 유량조절 방법항
■ 온도 조절이 잘 되지 않는다	온·냉수측의 지수전은 충분히 열려 있는가	지수전으로 유량을 조절한다.	P. 7 유량조절 방법항
	스트레이너, 토수구캡의 막힘은 없습니까	스트레이너, 토수구를 청소한다.	P. 10 스트레이너, 토수구 청소항
■ 지수가 압된다	핸들을 지수 위치까지 돌렸습니까	핸들을 지수 위치까지 돌린다	P. 6 지수 방법항

아프터서비스에 대하여

- 수리를 의뢰하기 전에 위의 표와같이 확인한 후에도 이상이 있을 경우에는 온,냉수측 편심유니온의 지수전을 잠근 후 당사 서울사무소 또는 아프터서비스 전문점 등으로 연락하십시오.
- 연락하실 때에는 다음사항도 함께 알려주세요.
 - 주소.성명.전화번호
 - 제품모델명.구입일자
 - 고장현상.방문희망일