


형상기억합금 서머스탯트식 샤워 사용 설명서

- 이 설명서를 잘 읽으신후
바르게 사용하여 주십시오.

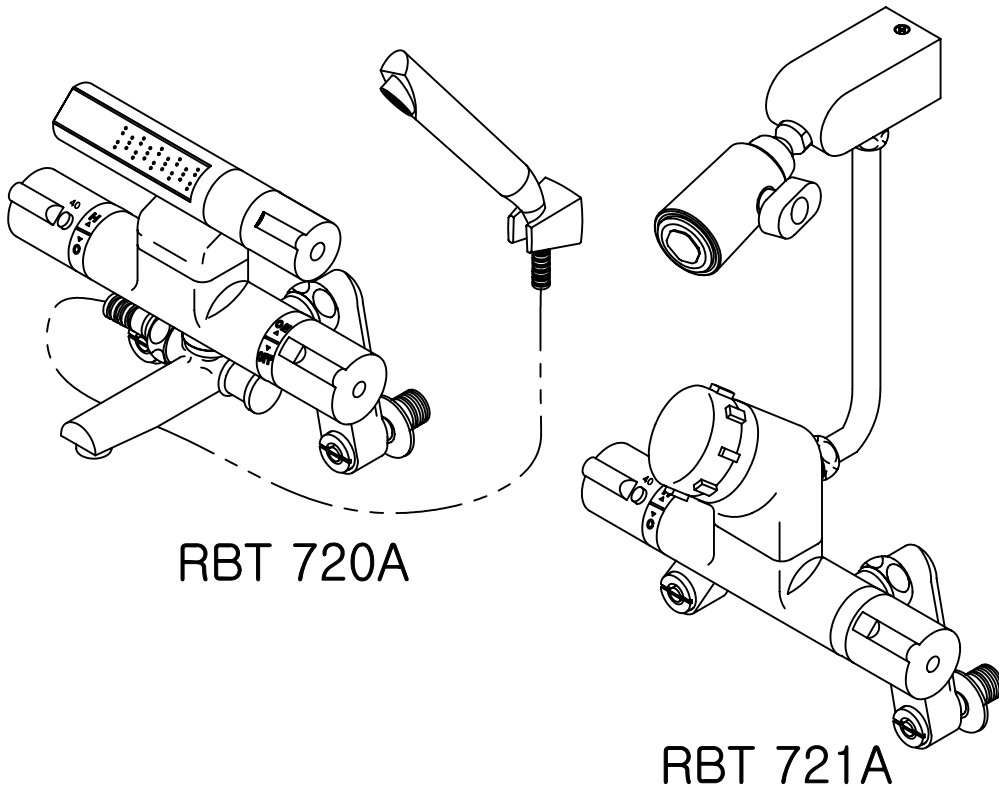


목 차

1. 안전상의 주의	2 ~ 4
2. 각 부분의 명칭	5
3. 사용 방법	6 ~ 7
4. 사용상의 주의	7 ~ 9
5. 청소	9 ~ 10
6. 고장이라 생각될때	11





안전상의 주의 (안전을 위하여 반드시 지켜 주세요)




사용하기 전에 이 안전상주의를 잘읽고 바르게 사용해 주세요.

- 읽은후에는 사용자가 언제든지 볼수있는 장소에 필히 보관해 주세요.
- 이 설명서에는 기구를 안전하고 바르게 사용하고, 당신과 그 밖의 다른사람들의 위해나 재산의 손해를 미연에 방지하기 위해 여러 가지 표시를 하고 있습니다. 그 표시와 의미는 다음과 같이 되어 있습니다.

 주 의	이 표시란의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 상해 또는 물적손해가 발생할 가능성이 있는것을 표시합니다.
--	--

■ 준수해야 할 내용의 종류를 다음과 같은 그림의 표시로 설명하고 있습니다.


	하면 안되는 금지의 표시입니다.
	분해하지 마세요.
	지시한 장소에 피부가 닿지 않도록 해 주십시오.
	필히 실시해야 하는 강제내용입니다.
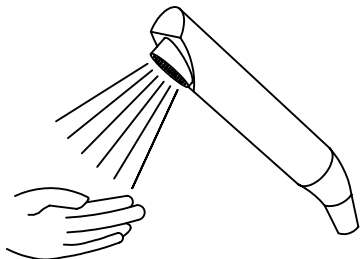
<div style="text-align: center;">  주 의 </div>		
■ 타사제품(부품)과 혼용 또는 개조하여 사용하지 마세요. 온도가 맞지 않아 화상을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산 손해가 발생할 수 있습니다.		
● 샤워를 하기 전에 반드시 손으로 적당한 온도인가를 확인한 후 사용하세요. 뜨거운물이 나오면 화상을 입을수 있습니다.		




주 의


- 온수측 편심유니온은 매우 뜨거우므로 피부가 직접 닿지 않도록 하세요. 화상을 입을 수 있습니다.

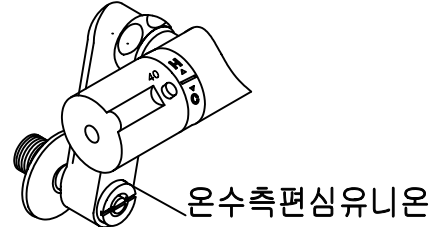


- 뜨거운물을 사용할때에는 스파우트가 고온으로 되므로 피부가 직접 닿지 않도록 하세요. 화상을 입을 수 있습니다.

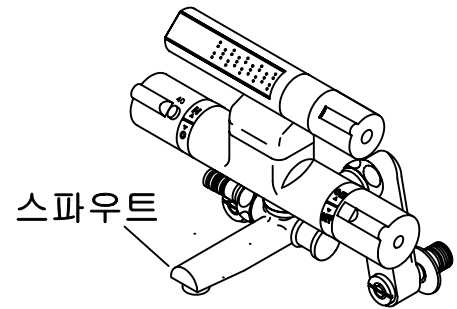


- 뜨거운 물을 사용한 후에는 반드시 온도조절 핸들을 "40"이하로 되게 조정하여 두세요. 다음 사용시 뜨거운물이 나와서 화상을 입을 수 있습니다.

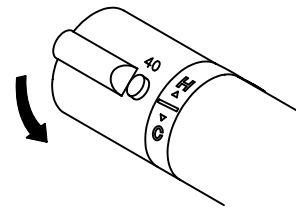


- 온도조절 핸들의 온도위치를 확인한 후 사용하여 주세요. 뜨거운물이 나와 화상을 입을 수 있습니다.

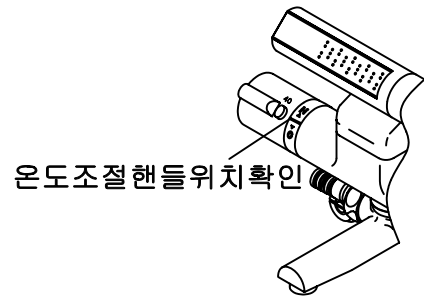

- 온도조절 핸들을 급하게 돌리면 온도가 급 상승 할 수 있으므로 온도조절 핸들은 천천히 돌려 주세요. 화상을 입을 수 있습니다.

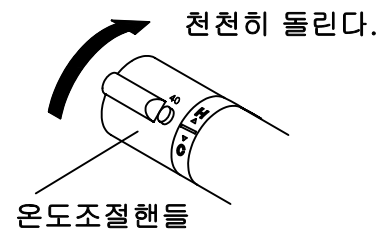

- 뜨거운물을 사용한 후에는 제품내에 뜨거운물이 남아있지 않도록 잠시동안 차거운물을 흘려주세요. 다음 사용시 제품내에 남아있던 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다.

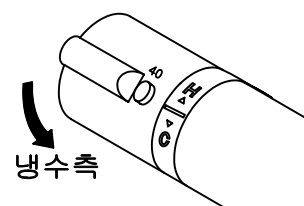




주의


<ul style="list-style-type: none"> ● 목욕이 끝나면 반드시 핸들을 토수 상태에서 지수축으로 돌려 주십시오. 샤워헤드 개,폐버튼으로 장시간 지수시키면 샤워헤드 및 호스의 손상으로 누수가 될 수 있습니다. (절수형 헤드 사용시) 		<p>절수형헤드</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 분해는 청소 및 점검에서 허용한 항목이외는 하지 마세요. 제품이 훼손되어 화상을 입을수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생될 수 있습니다. 		
<ul style="list-style-type: none"> ● 스트레이너의 청소 또는 점검을 위하여 제품을 분해할 때에는 반드시 온,냉수측 편심유니온의 지수전 또는 메인밸브를 잠그고 하세요. 온,냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입을수 있으며 가재도구 등을 적셔 재산손해가 발생할 수 있습니다. 		
<ul style="list-style-type: none"> ● 제품에 무리한 힘이 가해지지 않도록 올라서거나 기대지 마세요. 제품 파손시 화상 또는 상처를 입을수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생될 수 있습니다. 		
<ul style="list-style-type: none"> ● 젯트토수 기능으로 하여 얼굴에 직접 분사하지 마세요. 눈이나 귀에 직접 토수되면 상처를 입을 수 있습니다. (3가지 기능으로 토수할 수 있는 맛사지 헤드 사용시) 		

각 부분의 명칭

■ RBT 720A

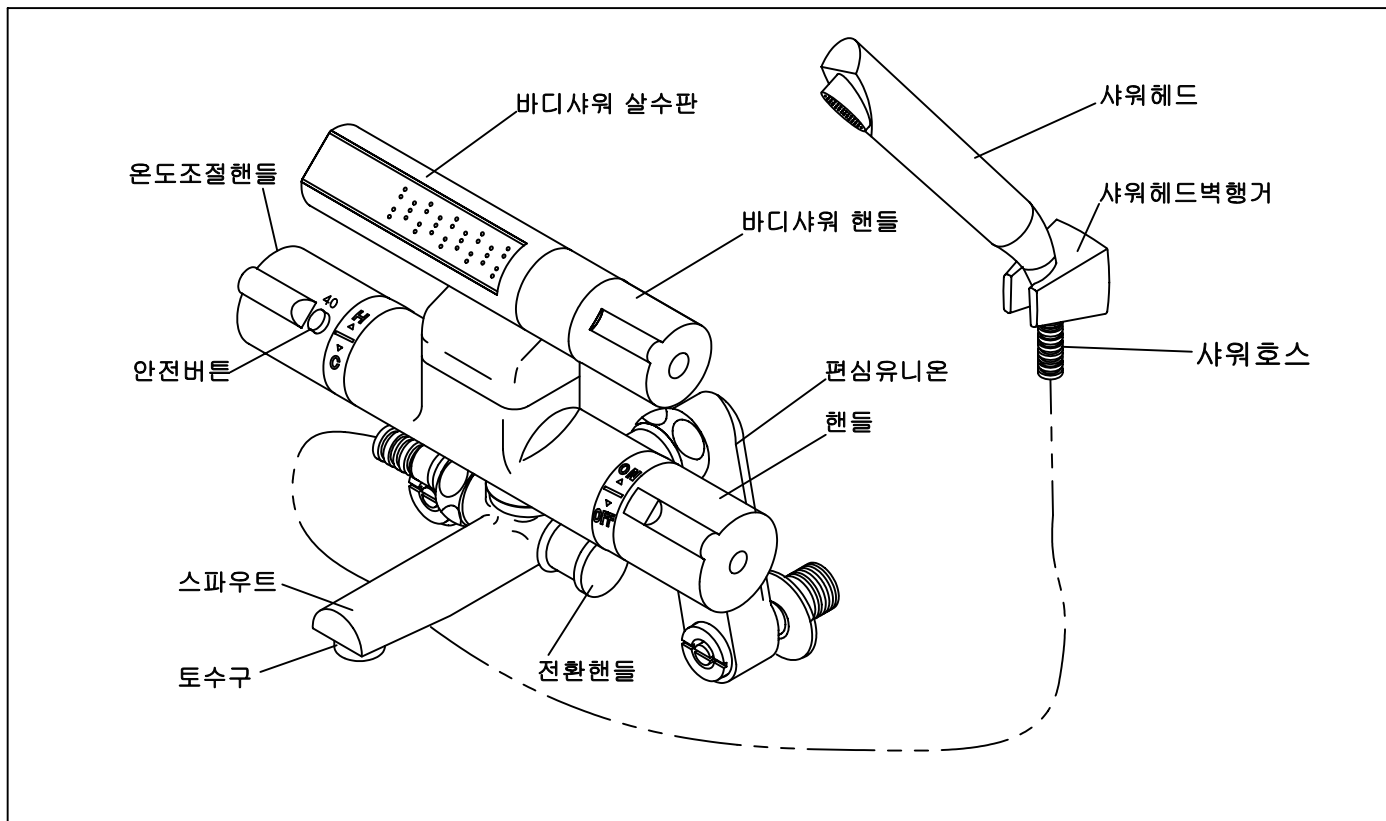


■ RBT 721A

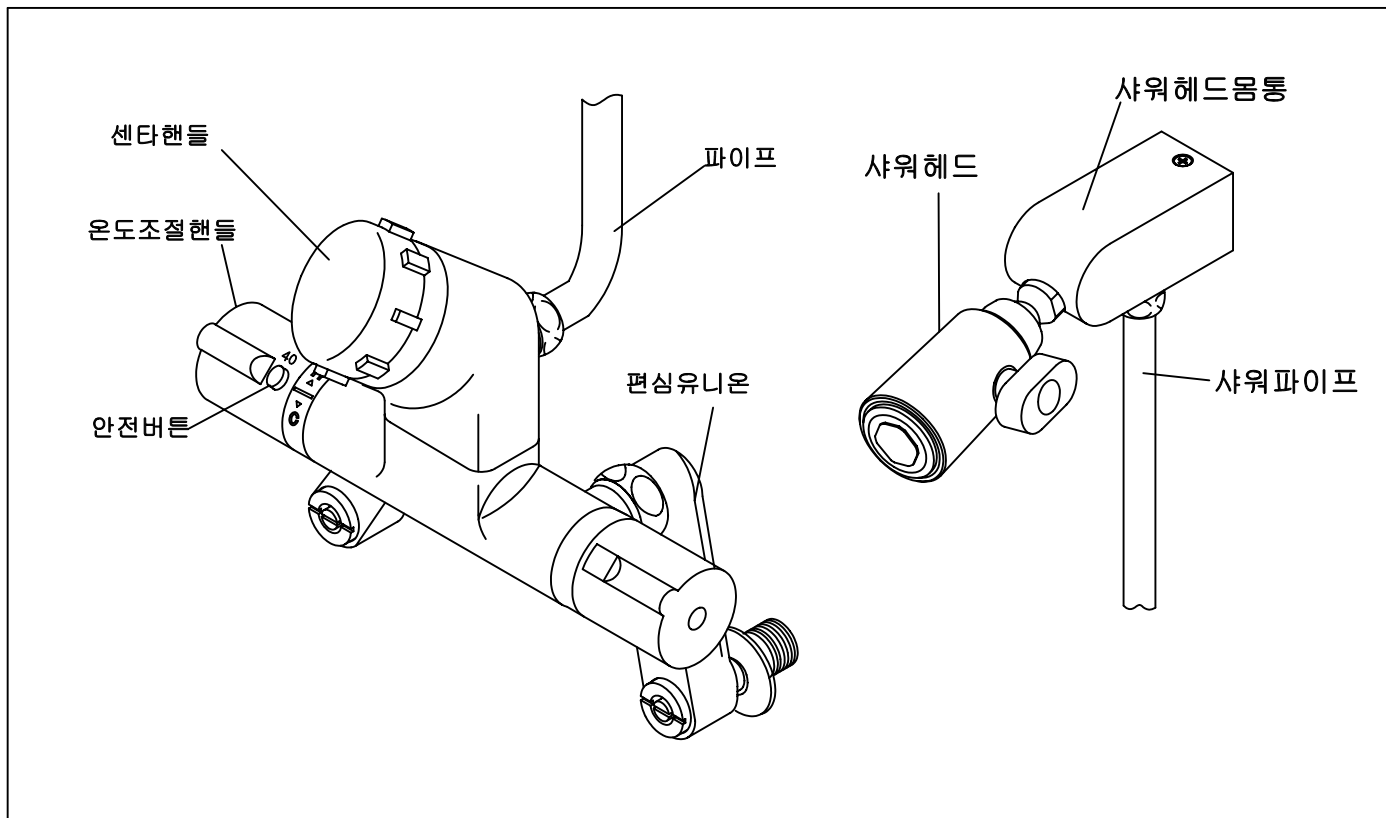

사용 방법

1. 온도 조절

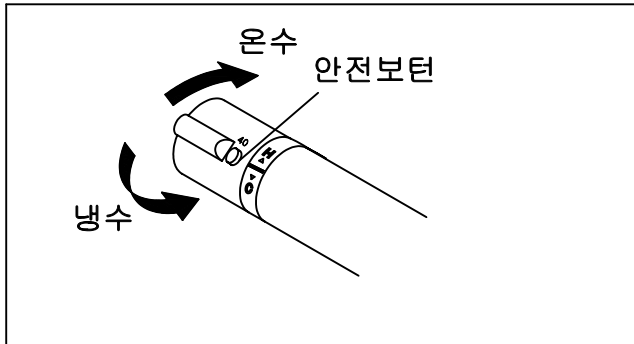

온도조절 핸들을 돌려 사용하기에 알맞은 온도가 되도록 핸들의 눈금을 적색포인트에 맞추어 사용하십시오.
 핸들을 적색지점에서 C측으로 돌리면 냉수, H측으로 돌리면 온수가 토출됩니다.


※ 안전보턴 사용방법

안전상 40°C부근에서 고온으로 넘어가지

않게 잠금장치가 되어있으니 고온을 토수시킬 때에는 안전보턴을 눌러 사용하십시오.
 또한 고온의 물을 사용한 후에는 반드시 온도조절 핸들을 "40" 이하로 되게 조정하여 주십시오.

2. 토수 및 지수

1) RBT720A의 경우

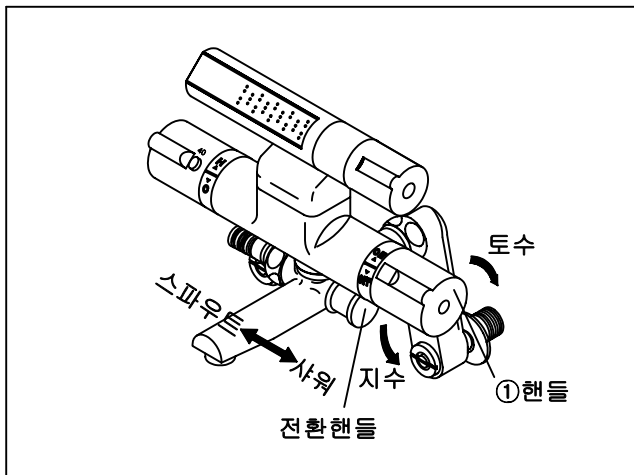


■ 스파우트측 토수방법

① 핸들을 위로 돌리면 스파우트 측으로 토수됩니다.

■ 샤워헤드측 토수방법

스파우트측으로 토수되는 상태에서 전환핸들을 당기면 샤워헤드측으로 토수됩니다.

(샤워측 사용후 지수시키면 스파우트측으로 전환핸들이 자동 전환됩니다.)

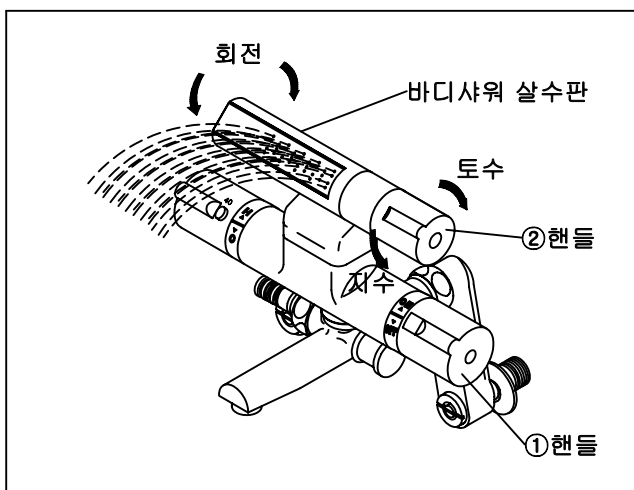

■ 바디샤워측 토수방법


② 핸들을 위로 돌리면 바디샤워측으로 토수 됩니다.

바디샤워 살수판은 회전이 가능하며 사용시 적당한 각도로 조정하여 사용하여 주십시오.

바디샤워 토출은 개별적으로 가능하며


① 핸들을 토수상태로 위치시키면 샤워측 또는 스파우트 측과 동시 사용도 가능합니다.

2) RBT721A의 경우

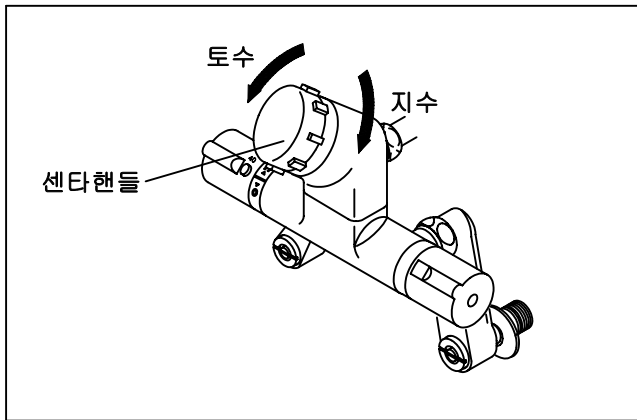



■ 샤워측 토수방법
핸들을 좌측으로 돌리면 토수되며,
우측으로 돌리면 지수가 됩니다.

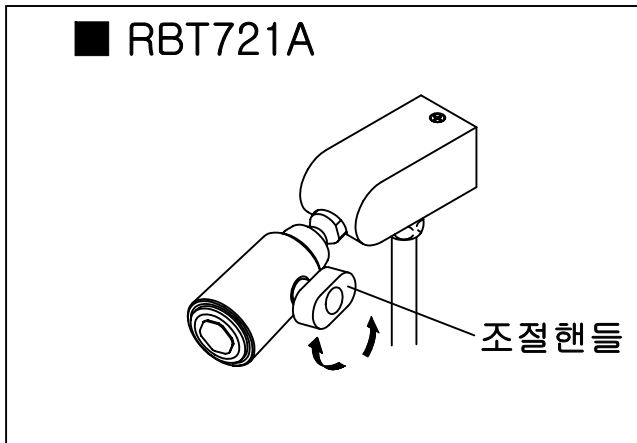3. 샤워헤드의 수세조절





그림과 같이 샤워헤드의 조절핸들을
왼쪽으로 돌리면 수세가 약하게
토수되고 오른쪽으로 돌리면 수세가
강하게 토수 됩니다.

사용상의 주의사항


<ul style="list-style-type: none"> ● 샤워를 하기 전에 반드시 손으로 적당한 온도인가를 확인한 후 사용하세요. 뜨거운물이 나오면 화상을 입을수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 온수측 편심유니온은 매우 뜨거우므로 피부가 직접 닿지 않도록 하세요. 화상을 입을수 있습니다. 	

<ul style="list-style-type: none"> ● 뜨거운물을 사용할때에는 스파우트가 고온으로 되므로 피부가 직접 닿지 않도록 하세요. 화상을 입을수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 뜨거운 물을 사용한 후에는 반드시 온도조절 핸들을 "40"이하로 되게 조정하여 두세요. 다음 사용시 뜨거운물이 나와서 화상을 입을수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 온도핸들의 온도위치를 확인한 후 사용하여 주세요. 뜨거운물이 나와 화상을 입을수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 온도조절 핸들을 급하게 돌리면 온도가 급상승할 수 있으므로 온도조절 핸들은 천천히 돌려 주세요. 화상을 입을수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 뜨거운물을 사용한 후에는 제품내에 뜨거운물이 남아있지 않도록 잠시동안 차거운물을 흘려주세요. 다음 사용시 제품내에 남아있던 뜨거운 물이 나와 화상을 입을수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 목욕이 끝나면 반드시 스파우트측으로 토수시킨 상태에서 핸들로 지수시켜 주세요. 샤워헤드 개,페버턴으로 장시간 지수시키면 샤워헤드 및 호스의 손상으로 누수가 될 수 있습니다. (절수형 헤드 사용시) 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 분해는 청소 및 점검에서 허용한 항목 이외는 하지 마세요. 제품이 훼손되어 화상을 입을수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생될 수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 스트레이너의 청소 또는 점검을 위하여 제품을 분해할 때에는 반드시 온,냉수측 편심유니온의 지수전 또는 메인밸브를 잠그고 하세요. 온,냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입을수 있으며 가재도구 등을 적셔 재산손해가 발생할 수 있습니다. 	

<ul style="list-style-type: none"> ● 제품에 무리한 힘이 가해지지 않도록 올라서거나 기대지 마세요. 제품 파손시 화상 또는 상처를 입을 수 있으며 누수로 인한 재산손해가 발생할 수 있습니다. 	
<ul style="list-style-type: none"> ● 젯트토수 기능으로 하여 얼굴에 직접 분사하지 마세요. 눈이나 귀에 직접 토수되면 상처를 입을 수 있습니다. (3가지 기능으로 토수할 수 있는 맛사지 헤드 사용시) 	


청소


■ 외관청소

 주 의
<ul style="list-style-type: none"> ● 제품의 표면이나 수지부를 손상시키는 아래의 것은 절대로 사용하지 마세요. 크렌자.표면이 거칠은 합성세제. 산성세제. 염(소금)표백제.신나.벤젠. 타일세척제나 연마분.나이론천등



- 부드러운 천으로 표면을 자주 닦아주고 때때로 재봉틀 기름이나 카왁스를 천에 묻혀서 문질러 주십시오.
- 타일을 산성세제로 닦았을 때는 타일과 금구를 즉시 깨끗한 물로 닦아 주십시오.
- 제품의 오염이 심할 때에는 부드러운 천에 중성세제를 적당히 묻혀 세척후 즉시 물로 닦아 주십시오.


■ 스트레이너의 청소

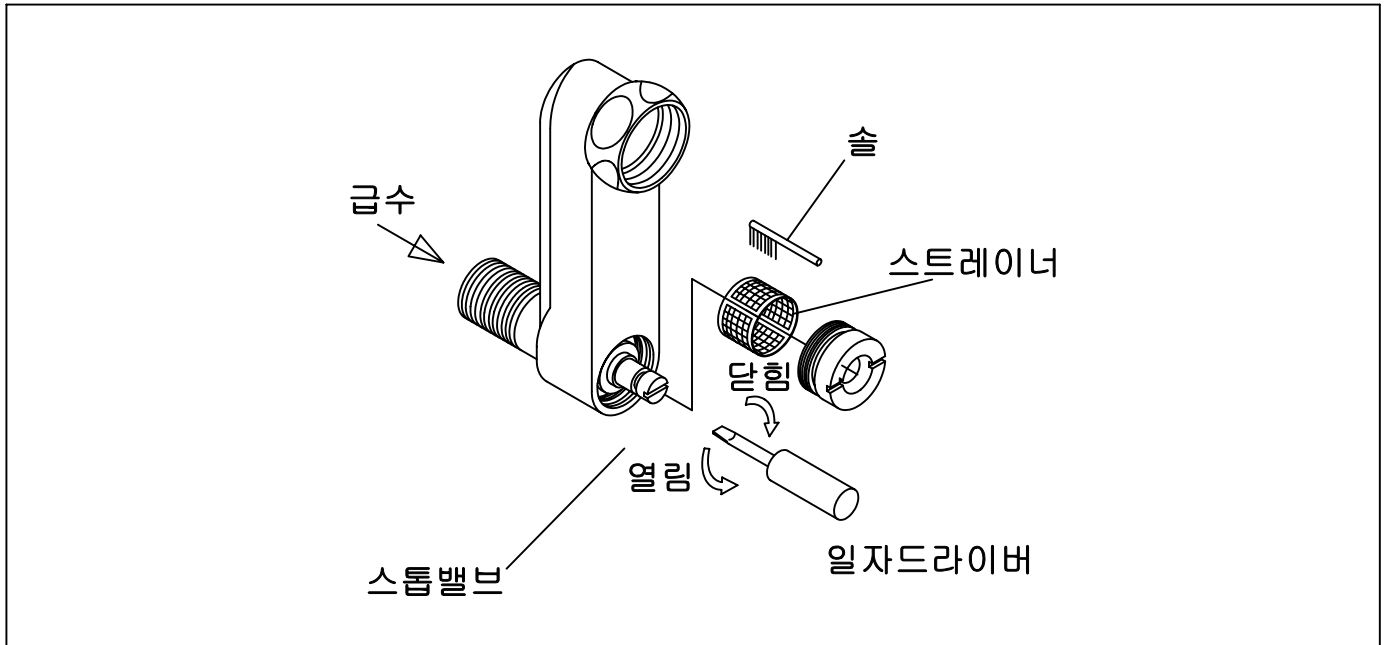 주 의	<p>스트레이너의 청소를 위하여 제품을 분해할 때에는 반드시 온,냉수측 편심유니온의 지수전 또는 메인밸브를 잠그고 하세요. 온,냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입을수 있으며 가재도구 등을 적셔 재산손해가 발생할 수 있습니다.</p>
---	---



■ 토수구 청소 (RBT720A일 경우)

 주 의	
<ul style="list-style-type: none"> ● 제품의 본체 내부는 분해하지 말아 주세요. 화상,상처등을 입을 수 있으며 누수로 인한 재산 손해가 발생할 수 있습니다. 	

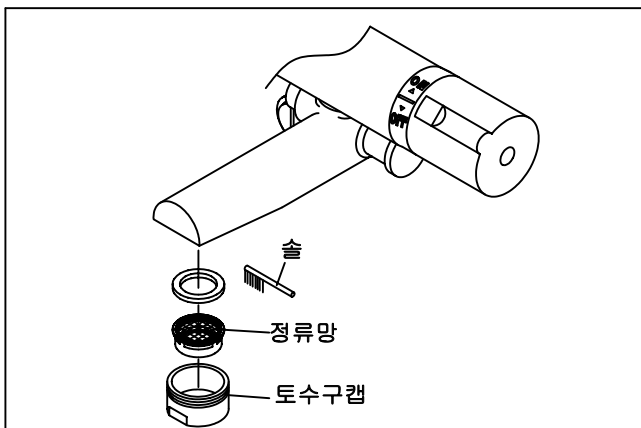

- ① 토수구 캡을 돌려서 빼주세요.
- ② 정류망에 모인 오물을 부러쉬등으로 제거하여 주십시오.

고장이라고 생각될 때

● 수리를 의뢰하기전에 아래표와 같이 점검하여 주세요.

현 상	점검 항목	조 치	참고 페이지
■ 토수량이 적다	지수전은 완전히 열려 있습니까	지수전으로 유량을 조절한다.	P. 7 유량조절 방법항
	스트레이너, 토수구캡의 막힘은 없습니까	스트레이너, 토수구를 청소한다.	P.10 스트레이너 토수구 청소항
■ 뜨거운 물만 나온다	냉수측의 지수전은 충분히 열려 있는가	지수전으로 유량을 조절한다.	P. 7 유량조절 방법항
■ 차가운 물만 나온다	온수측의 지수전은 충분히 열려 있는가	지수전으로 유량을 조절한다.	P. 7 유량조절 방법항
■ 온도 조절이 잘 되지 않는다	온·냉수측의 지수전은 충분히 열려 있는가	지수전으로 유량을 조절한다.	P. 7 유량조절 방법항
	스트레이너, 토수구캡의 막힘은 없습니까	스트레이너 토수구를 청소한다.	P.10 스트레이너, 토수구 청소항
■ 지수가 않된다	핸들을 지수 위치까지 돌렸습니까	핸들을 지수 위치까지 돌린다	P. 6 토수 및 지수 방법항

아프터서비스에 대하여

■ 수리를 의뢰하기 전에 위의 표와같이 확인한 후에도 이상이 있을 경우에는 온,냉수측 편심유니온의 지수전을 잠근 후 당사 소비자 보호팀 또는 각 지방사무소 등으로 연락하십시오.

■ 연락하실 때에는 다음사항도 함께 알려주세요.

- 주소.성명.전화번호
- 제품모델명.구입일자
- 고장현상.방문희망일